


## INSTALACE databáze normalizovaných dílů AV Standards

Pro instalaci a první spuštění je pochopitelně potřeba mít administrátorská práva.


### Instalace AV Standards:

Stáhněte soubor **AVStandards\_2\_2\_16\_10435** (např. z P:\\_INSTALACE\Creo9-AVStandards\AVStandards\AVStandards\_2\_2\_16\_10435.exe) a spusťte ho.

#### 1) Jazyk instalace:

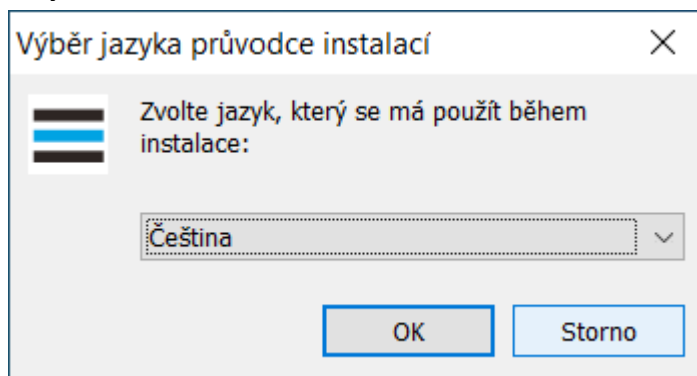

#### 2) Co se instaluje:

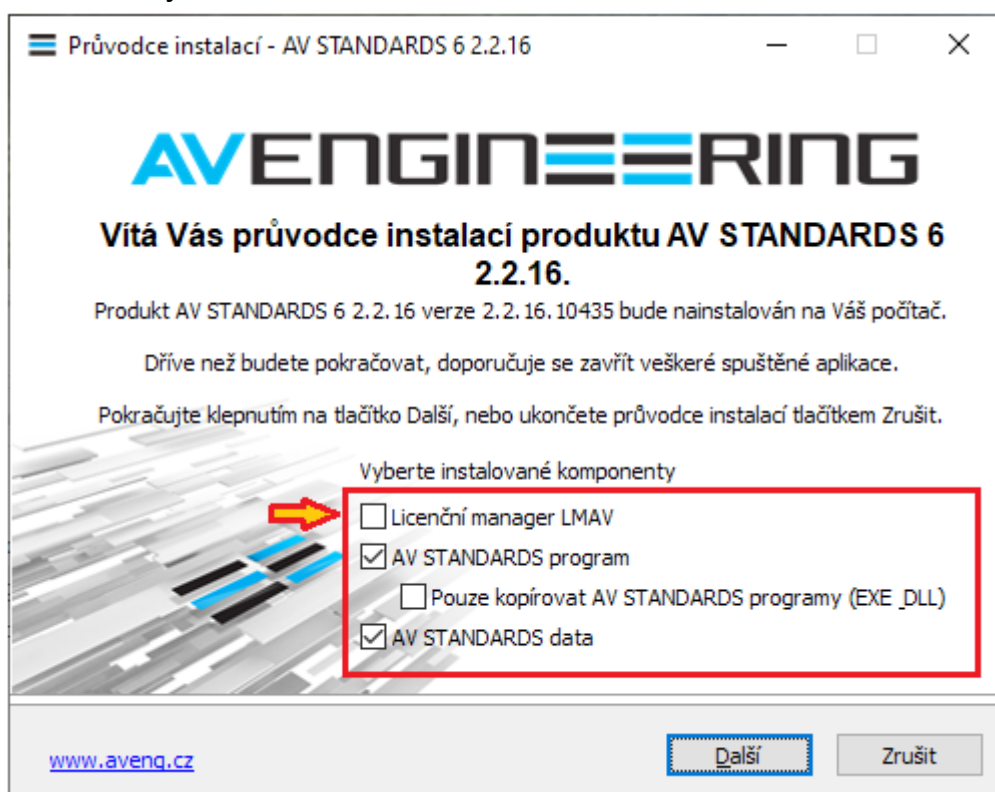

- v dialogovém panelu **NEBUDE** zatrženo Licenční manager LMAV, osatní dvě zatrhávátko ano

### 3) Kam se instaluje:

Průvodce instalací - AV STANDARDS 6 2.2.16

Zadejte informace pro instalaci AV STANDARDS

aveng.cz

Cílové umístění AV STANDARDS

C:\Applic\AV\AVStandards

Pracovní adresář

C:\Applic\AV\AVStandards\work

Složka v nabídce start

AV STANDARDS

☐ Nevytvářet složku v nabídce Start

Česky

[www.aveng.cz](http://www.aveng.cz)

Zpět Další Zrušit

- implicitně je přednastaveno **C:\Applic\AV\AVStandards**, což je sice lehce nestandardní, ale je jednodušší to ponechat tak. Samozřejmě můžete instalovat i do jiné složky, pak ale musíte obdobně změnit i další řádek **Pracovní adresář** a pak i další složky v následujícím panelu. Já osobně doporučuji se s tím „C:\Applic“ smířit a nepřidělovat si starosti...

#### 4) Kde je Creo parametric a další složky AVstandards:

Průvodce instalací - AV STANDARDS 6 2.2.16

Zadejte informace pro instalaci AV STANDARDS

aveng.cz

Adresář instalace Creo Parametric

C:\Program Files\PTC\Creo 9.0.1.0

Adresář s daty AV STANDARDS

C:\Applic\AV\AVStandards\Data

Adresář s modely AV STANDARDS

C:\Applic\AV\AVStandards\Data\Models

Česky

[www.avenq.cz](http://www.avenq.cz)

Zpět Další Zrušit

- **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NASTAVENÍ** - první řádek **MUSÍ** ukazovat do složky, kde je nainstalované Creo. Pokud máte i Creo nainstalované implicitně, bude to **C:\Program Files\PTC\Creo 9.0.1.0**  
**Pokud to nebude nastaveno správně, nepůjde vkládat díly do Crea!**
- další dva řádky definují další podsložky v instalační složce AVstandards. Pokud instalujete implicitně, nechte to, jak to je, pokud jste v předchozím panelu zvolili jinou složku pro instalaci AVstandards, přesměrujte to tam i tady.

## 5) Kde je licence:

Průvodce instalací - AV STANDARDS 6 2.2.16

**Zadejte informace pro instalaci AV STANDARDS**  
Informace o licenci

**Získat licenci od LMAV**

Jméno licenčního serveru  
147.230.21.21

Port  
8877

**Lokální licence (NODE licence)**

Umístění licenčního souboru

Česky

[www.aveng.cz](http://www.aveng.cz)

Zpět Další Zrušit

- zatrhněte **Získat licenci od LMAV**, nastavte jméno licenčního serveru na **147.230.21.21** a **Port** ponechte **8877**

## 6) Dokončení instalace:

Průvodce instalací - AV STANDARDS 6 2.2.16

**Instalace je připravena**  
Průvodce instalací je nyní připraven nainstalovat produkt AV STANDARDS 6 2.2.16 na Váš počítač.

Pokračujte v instalaci klepnutím na tlačítko Instalovat. Přejete-li si změnit některá nastavení instalace, klepněte na tlačítko Zpět.

Adresář AV STANDARDS: C:\Applic\AV\AVStandards  
Pracovní adresář: C:\Applic\AV\AVStandards\work

Konfigurační soubor: Creo Parametric:  
Adresář pro data: C:\Applic\AV\AVStandards\Data  
Adresář pro modely: C:\Applic\AV\AVStandards\Data\Models

Česky

[www.aveng.cz](http://www.aveng.cz)

Zpět Instalovat Zrušit

- po kliknutí na Instalovat se instalace rozběhne

## Důležité upozornění:

Licence AV Standards na serveru 147.230.21.21. platí pouze pro uživatele z TUL. Aby AV Standards mohly na tuto licenci pracovat, **počítač musí být připojen do sítě TUL**. To je splněno automaticky jen pro PC připojené v areálu TUL. Počítače mimo areál TUL lze do sítě TUL připojit pomocí vzdáleného přístupu službou VPN. K tomu je potřeba heslo pro vzdálený přístup. Nastavení hesla i instalace služby VPN je na webových stránkách Liane:

[Vytvoření a změna hesla pro vzdálený přístup](#)

[Návod na instalaci VPN](#)

## 7) Spouštění AV Standards:


AV Standards jdou spustit „ručně“ pomocí zástupce ve startu.

Aby se AV standards spustily automaticky se startem Crea, musíte vložit jeden příkaz do souboru **config.pro**. Ten najdete ve složce, kde je instalované Creo v podsložce **Common files/text**.

Příkaz je:

**protkdat C:\Applic\AV\AVStandards\Bin\AVStandards.dat**

Je jedno, kam ho do toho configu vložíte. Příklad zde:

 config.pro – Poznámkový blok

Soubor   Úpravy   Formát   Zobrazení   Nápořád

```
!=====
!=== C O N F I G - O P T I O N S
!=====

!=====
!=== Prostandard startuje s Creo
!=====
protkdat c:\Applic\AV\AVStandards\Bin\AVStandards.dat
!=====
!=== OVLADANI HLADIN
!=====
def_layer layer_axis OSY
def_layer layer_thread_feat zavity
def_layer layer_chamfer_feat HRANY
def_layer layer_curve KRIVKY
def_layer layer_datum ROVINY
def_layer layer_note poznamky
def_layer layer_point BODY
```

### Poznámky:

- 1) Ty řádky s vykřičníkem na začátku jsou „komentáře“. Je to tedy jen vysvětlující text, který tam být pochopitelně nemusí.
- 2) Je možné, že v tom configu bude již nějaký příkaz protkdat, který tam zbyl po nějaké minulé verzi AVstandards. V tom případě ho smažte, nebo vykřičníkem na začátku „vykomentárujte“. V configu by měl být jen jeden příkaz protkdat, jinak to při startu crea dává chybové hlášky.