


Postup měření

1) Jemnost příze z cívky

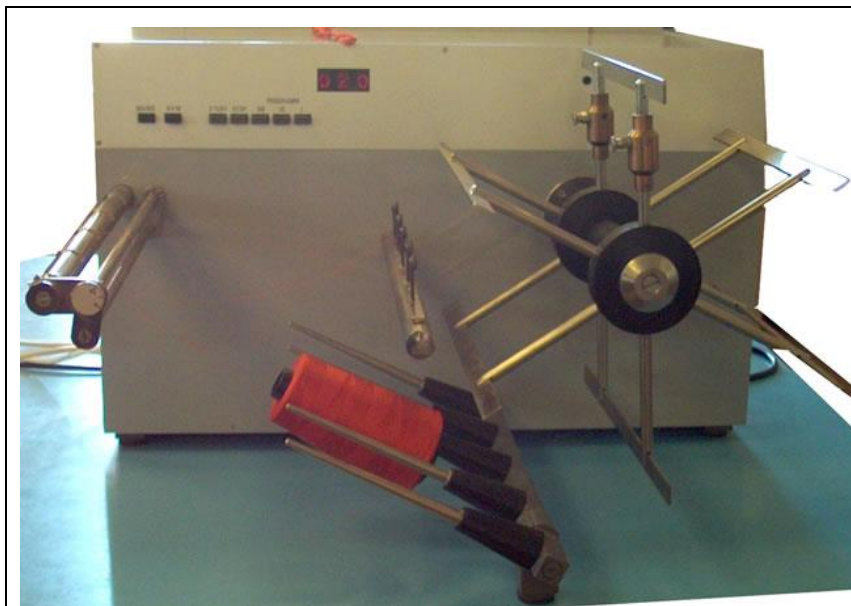

- Obvod ramene vijáku je 1 metr
- Nastavíme na [vijáku](#) požadovanou délku náviny a navedeme přízi.
- Po ukončení navíjení (přístroj zastaví automaticky) odstříhneme oba konce navinuté příze na měřící hraně vijáku. Tím zaručíme, že nezměníme požadovanou délku.




- Po sejmutí příze z vijáku vytvoříme přadýnko.
- Přadýnka vážíme na digitálních vahách

2) Jemnost příze z tkaniny



- z tkaniny vypáremo 10 nití o délce minimálně 20 cm

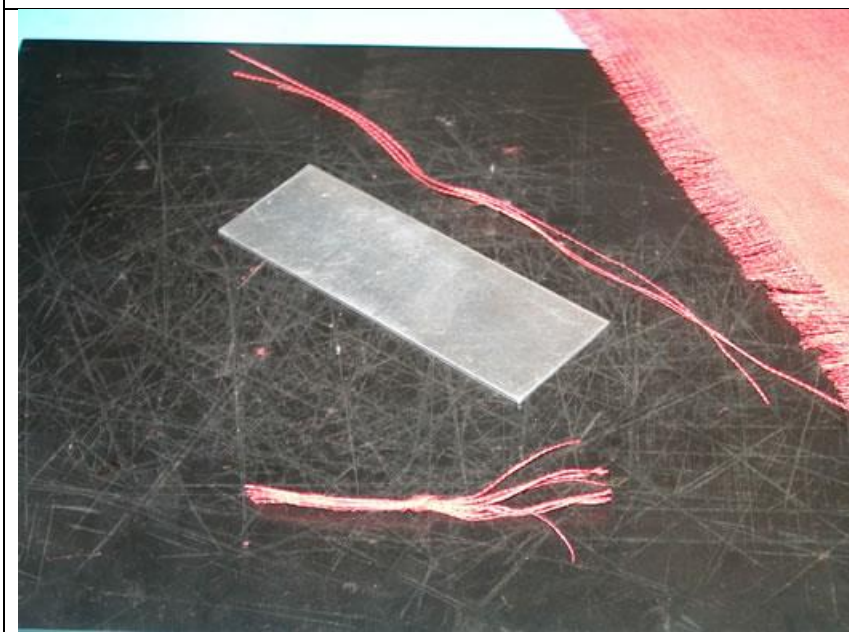

- svazek nití napneme, přiložíme přesnou 100 mm měрку a konce odřízneme. Tím získáme svazek 10 nití po 100 mm, tj. metr příze.
- Svazky příze vážíme na přesných digitálních vahách.
- Měření opakujeme zvláště pro osnovní a útkové příze